

STOREMAX

Basic


4000

Inhoud 4000 Bouwpakketten:


- 1 bovenrail
- 2 dubbele bovenrollers en montageplaatjes
- 2 vloergeleiders
- deurstop
- 1 stelsleutel

Wat heeft u verder nodig:


- Deurpaneel
- kruiskopschroevendraaier
- ijzerzaag
- houtzaag
- boormachine
- evt. houten balk (50x40 mm)

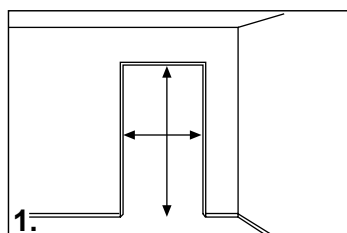


U begint met het meten van de exacte hoogte en breedte van de afgewerkte deuropening.

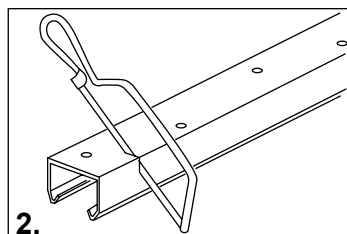

Wanneer u de juiste breedte van de deuropening vastgesteld hebt, verdubbelt u deze maat om de lengte van de bovenrail te bepalen. Vervolgens zaagt u met een fijn getande ijzerzaag de bovenrail op de juiste maat af.
Voorbeeld: openingsbreedte = 90 cm
lengte rail = 2 x 90 cm = 180 cm

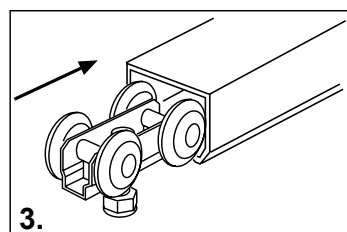


Als de bovenrail op maat gezaagd is, schuift u de bovenrollers in de bovenrail.

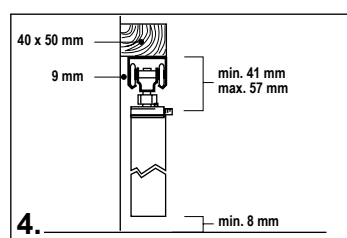

U kunt de bovenrail direct tegen het plafond monteren. Wanneer u echter de bovenrail vlak boven de deuropening bevestigt, kunt u gebruik maken van een houten balk van min. 50 x 40 mm. Zorg ervoor dat er 9 mm tussen de muur en de bovenrail blijft.
DEURHOOGTE: Het minimale verschil tussen bovenkant rail en bovenkant


deur is 41 mm, d.w.z. in dit geval is de stelschroef maximaal ingedraaid. Indien u de stelschroef maximaal uitdraait, bedraagt het verschil 57 mm. Tevens dient de afstand tussen onderkant deur en bovenkant van de afgewerkte vloer of tapijt 8 mm te zijn.




5.

DEURBREEDTE: Voor het bepalen van de deurbreedte neemt u de breedte van de afgewerkte opening (A) en voegt hier 25 mm aan toe.


2x de breedte van de afgewerkte opening, geeft u de totale **OPENINGSBREEDTE (B)**. Indien u de deuropening geheel wilt sluiten dient u de deur rondom 1 cm breder en hoger te maken dan de opening.

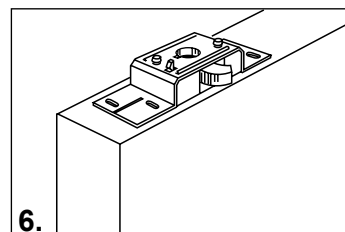


Bevestig de metalen plaatjes zoals op de tekening aangegeven links en rechts op het deurpaneel. Zorg ervoor dat de plaatjes zich in het midden van de deur bevinden.

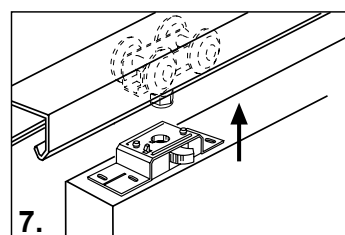


Til vervolgens de deur op, en schuif de onderkant van de stelschroef in het metalen plaatje.

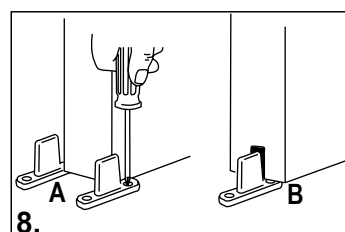


Bevestig de vloergeleiders op de bodem. Zorg ervoor dat de deur waterpas hangt en niet aanloopt. Als alternatief kunt u een richel van 6 mm in het midden van de onderkant van de deur uitfrezen, waardoor de geleiders aan het oog onttrokken worden.

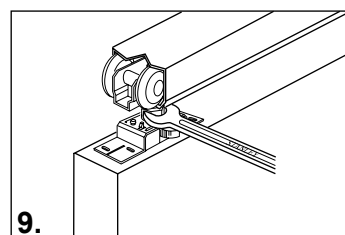

Stel de hoogte van de deur zo af, dat deze waterpas komt te hangen en genoeg vloerspeling heeft (minimaal 8 mm.)

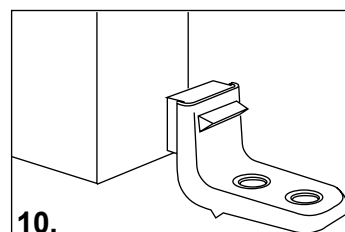

Bevestig de deurstop zoals aangegeven op de tekening. In plaats van een deurstop, kunt u ook een aanslaglijst gebruiken.

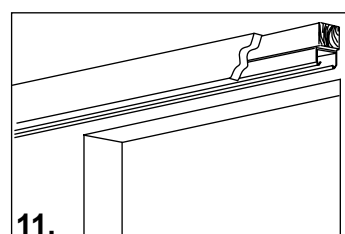

Ter afwerking van de rail kunt u een afdekljst aanbrengen, waardoor de plafondrail aan het zicht wordt onttrokken.