
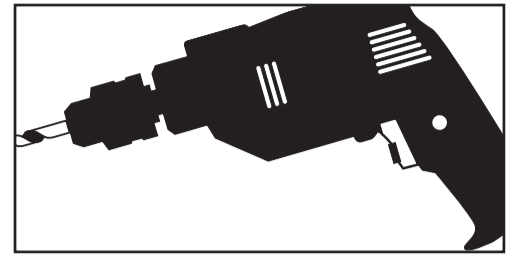
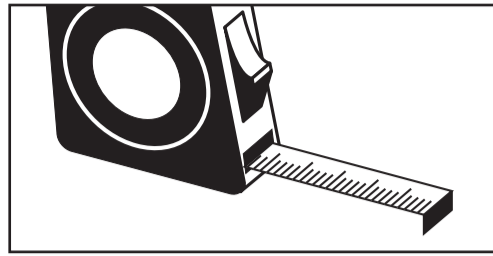
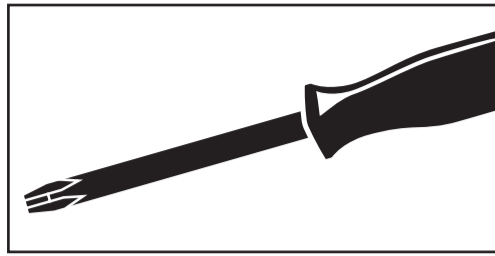


# MONTAGEHANDLEIDING / MODE D'EMPLOI / MONTAGEANLEITUNG

voor uw op maat gemaakte deuren / pour le montage des portes coulissantes sur mesure / für Ihre maßgefertigten Schiebetüren

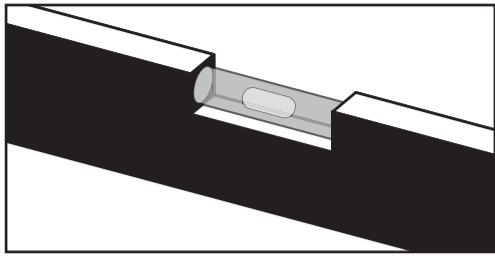

NL

## 1. Het bevestigen van de plafondrail.

Indien u een interieur achter de schuifdeuren heeft, adviseren wij een afstand van 5 cm tussen interieur en bovenrails.

## 2. Het aanbrengen van de bovenlijst (optioneel).

Monteer de bovenrail met de vlakke kant aan de voorzijde. Gebruik de bijgevoegde dubbelzijdige tape om de bovenlijst te monteren aan de bovenrail

## 3. Het bevestigen van de vloerrail.

Leg de vloerrail in een rechte lijn onder de plafondrail. Positioneer één deur in de rails aan de linkerzijde van de kast. Houd een waterpas tegen de deur en verschuif vervolgens, met behulp van een tweede persoon, de vloerrail dusdanig tot de deur waterpas staat. Markeer de positie van de vloerrail links. Herhaal de bovenstaande procedure aan de rechterzijde. Verwijder de deur en bevestig vervolgens de vloerrail.

## 4. Monteren handgrepen (optioneel).

Plaats de handgreep in het voorgereesde gat. Schroef de handgreep vast met de bijgeleverde schroeven. Let op: Handgreep rustig aandraaien!

## 5. Deuren plaatsen.

Houd de onderzijde van de deur naar u toe, zodat de deur onder een hoek van  $\pm 15$  graden is. Til nu de deur op en schuif de bovenwielen in de plafondrail. Plaats de onderwielen op de onderrail. Let op! Plaats altijd eerst de achterste deuren.

## 6. Afstelling van de deuren.

U kunt de deuren afstellen zodat deze evenwijdig lopen aan de zijwand. Draai met behulp van een kruiskop schroevendraaier de stelschroeven om de onderwielen hoger of lager te zetten. Fixeer daarna de stelschroef door de moer vast te draaien.

## 7. Aanbrengen van stootstrips (optioneel).

Tenslotte plakt u de zelfklevende stootstrip aan de zijkant van de schuifdeur om eventueel lawaai bij het tegen de muur of andere deur slaan te vermijden. Indien geen stootstrip aanwezig plaats dan de stootdoppen aan de boven en onderzijde van de deur (meegeleverd bij de schroeven van de rails)

## 8. Aanbrengen stootdoppen.

Indien geen stootstrip aanwezig plaats dan de stootdoppen aan de boven en onderzijde van de deur (meegeleverd bij de schroeven van de rails)

F

## 1. Fixation du rail au plafond.

Si vous avez un aménagement derrière les portes coulissantes, nous nous conseillons de garder une distance de 5 cm entre l'aménagement et le rail supérieur.

## 2. Fixation du cadre supérieur (facultatif).

Montez le rail supérieur avec le côté plat sur le devant. Utilisez le ruban adhésif double face fourni pour monter le cache de façade sur le rail supérieur.

## 3. Fixation du rail au sol.

Posez le rail inférieur parallèle au rail au plafond. Positionnez une des portes dans le rail, sur le côté gauche du placard. Posez un niveau à bulles contre la porte, puis déplacez, avec l'aide d'une autre personne, le rail jusqu'à ce que la porte soit de niveau. Marquez la position du rail au sol de gauche. Répétez la procédure ci-dessus sur le côté droit. Enlevez la porte, puis fixez le rail au sol.

## 4. Montage des poignées (facultatif).

Posez la poignée sur le trou pré-percé et fraisé. Vissez la poignée avec les vis fournies. Attention : Vissez la poignée en douceur, ne pas forcer !

## 5. Pose des portes.

Maintenez le bas de la porte vers vous, afin que la porte fasse un angle d'environ 15 degrés. Maintenant, soulevez la porte puis glissez les roues supérieures dans le rail au plafond. Posez les roues inférieures sur le rail inférieur. Attention ! Posez toujours la porte arrière en premier.

## 6. Réglage des portes.

Vous pouvez régler les portes pour qu'elles coulissent parallèlement à la paroi latérale. À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez les vis de réglage pour monter ou descendre les roues inférieures. Fixez ensuite la vis de réglage en serrant l'écrou.

## 7. Pose de bandes antichoc (facultatif).

Pour terminer, vous collez les bandes antichoc adhésives sur le côté de la porte coulissantes afin d'éviter le bruit causé par la porte lorsque celle-ci heurte un mur ou une autre porte. Si vous n'avez pas de bande antichoc, vous pouvez poser les bloque porte fournis en haut et en bas de la porte (fournis avec les vis des rails).

## 8. Pose des bloque-porte.

Si vous n'avez pas de bande antichoc, vous pouvez poser les bloque-porte fournis en haut et en bas de la porte (fournis avec les vis des rails).

D

## 1. Befestigen der Deckenschiene

Bei einer Türmontage vor einem Innenschrank empfehlen wir einen Abstand von 5 cm zwischen Interieur und Schiene..

## 2. Montieren der Blende (wenn mit bestellt)

Montieren Sie die obere Schiene mit der flachen Seite nach vorne. Benutzen Sie das mitgelieferte Doppelseitige Klebeband für Montage der Blende an die obere Schiene.

## 3. Anbringen der Bodenschiene

Platzieren Sie die Bodenschiene in gerader Linie unter die Deckenschiene. Stellen Sie eine Türe in die Schiene auf der linken Seite des Schrankes und verschieben Sie die Bodenschiene solange bis die Tür im Lot ist. Markieren Sie die Position der Bodenschiene. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der rechten Seite. Nehmen Sie die Tür heraus und befestigen Sie die Bodenschiene.

## 4. Montieren Handgriffe (wenn mit bestellt)

Montieren Sie die Handgriffe in das vorgefräste Loch. Schrauben Sie die Handgriffe fest mit den mitgelieferten Schrauben. Achtung: Handgriffe leicht anziehen.

## 5. Einhängen der Türen

Türe im Winkel von 15° kippen. Obene Rollen in die Führungsschiene heben. Platzieren Sie die untere Räder auf die Bodenschiene. Hintere Türen zuerst einhängen.

## 6. Ausrichten der Türen

Für perfektes Gleiten und einen optimalen visuellen Effekt richten Sie die Türen aus. Die Einstellschrauben können Sie mit einem Kreuzschraubendreher verdrehen und so die untere Räder hoher oder niedriger stellen. Fixieren Sie die Stellschraube durch festdrehen der Mutter.

## 7. Anbringen Anschlagbürste (wenn mit bestellt)

Die selbstklebende Anschlagbürste kleben Sie an die Seite der Schiebetüren, so dass die Türen sanft schließen. Wenn die Anschlagbürste nicht mit bestellt sind, können Sie die Stoßkappen an die obere und untere Seiten der Türen kleben. Die Stoßkappen sind bei den Schrauben vom Schienensatz verpackt.

## 8. Anbringen Stoßkappen

Wenn die Anschlagbürste nicht mit bestellt sind, können Sie die Stoßkappen an die obere und untere Seiten der Türen kleben. Die Stoßkappen sind bei den Schrauben vom Schienensatz verpackt.

