

### Inhoud Bouwpakketten

- plafondrail
- bovengeleiders
- boven- en onderregels
- zijstijlen voor 8 mm panelen
- bodemrollers met geïntegreerde borgclips
- deurbumpertjes
- vloerrail
- bevestigingsmaterialen
- montagehandleiding

### Wat heeft u verder nodig ?

- schroefmachine
- kruiskop-schroevendraaier
- schroevendraaier
- duimstok of rolmaat
- fijn getande ijzerzaag
- houtzaag (of decoupeerzaag)
- waterpas
- priem
- een boormachine
- boren en pluggen


N.B. De inhoud is afhankelijk van het door u gekozen pakket voor 2, 3 of 4 deuren, of een enkele deur.

U levert zelf de 8 mm panelen.


Ideaal zijn de 8 mm panelen welke in vele dekors verkrijgbaar zijn bij uw winkelier. Afhankelijk van de openingsbreedte en de gewenste deurbreedte (inclusief overlapping van de deuren) kiest u het aantal panelen. De inbouwhoogte is max. 259 cm. Let wel op dat de deurpanelen 40 mm korter moeten zijn dan de afgewerkte openingshoogte. 40 mm wordt namelijk in beslag genomen door railsysteem en geleiders.

Maximaal gewicht per complete deur : 30 kg.


## Vorbereidingen

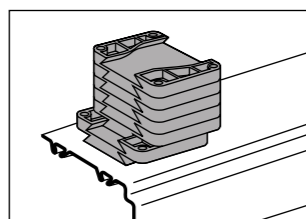


Met de "spacerblocks" kunt u kleine hoogteverschillen of verschillen in de openingsbreedte opvullen.

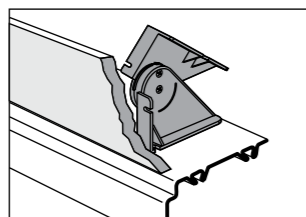

Met "schuine kapclip" eveneens gewenste hoogte instellen en met clip afhankelijk van schuine opvullen. Inbouwhoogte meten tussen vloer en vlakke onderzijde van de clip.

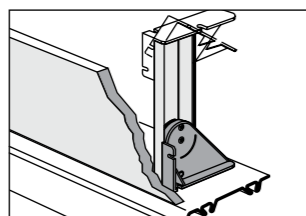


Met "plafondverlger" is traploos een hoogte tot max. 294 cm te bereiken. U stelt hem zodanig in dat de inbouwhoogte 259 cm wordt of de door u gewenste hoogte.

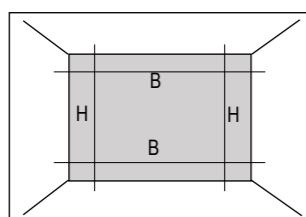


Van wand tot wand.

Hier neemt u de maat links en rechts om de hoogte (H) vast te stellen en boven en onder om de breedte (B) vast te stellen.

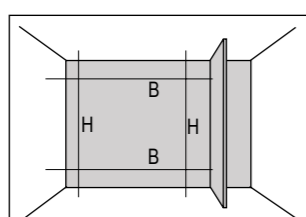


Van wand tot eindpaneel.

Ook hier neemt u links en rechts de hoogte (H) en boven en onder de breedte (B). Plaats eindpanelen nadat railsets zijn geplaatst.

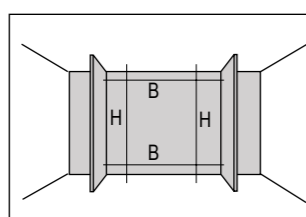

Tussen twee eindpanelen.


Ook hier meet u weer zoals bij vorige situaties. Let ook hier weer op dat u de eindpanelen pas plaatst als de railset reeds gemonteerd is.

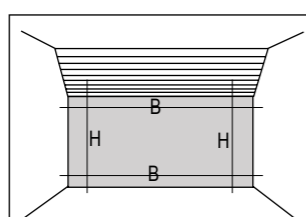


Onder schuin dak.

Ook hier meet u weer zoals bij vorige situaties, alleen is dakhoogte (H) hier tot aan schuine kapclip of onder steunpunt voor rail op schuin dak.


## Het maken van de deuren.

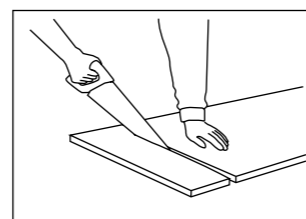


Zaag de panelen op de juiste maat. Breedte:  
2 deurs (totale breedte : 2) + 12mm  
3 deurs (totale breedte : 3) + 17mm  
4 deurs (totale breedte : 4) + 19mm  
5 deurs (totale breedte : 5) + 20mm  
Lengte: totale inbouwhoogte - 40mm = lengte paneel

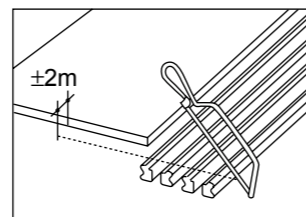


Zijstijlen op maat zagen. Zaag met een ijzerzaag elke stijl ±2mm langer dan de lengte van het deurpaneel. Houd de afgezaagde kanten van de stijlen aan de bovenzijde van het paneel.

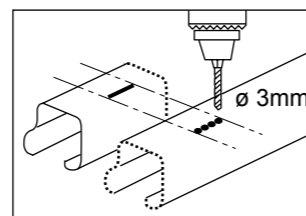


Zijstijlen op maat zagen. Bewaar de afgezaagde stukken en gebruik deze als mal voor de nieuw aan te brengen verbindingssleuven. Op dezelfde plaats in de stijlen, met een 3mm boor enkele gaatjes naast elkaar boren tot een nieuwe sleuf ontstaat.

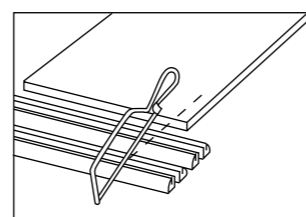


Boven- en onderregels zagen. Zaag met een ijzerzaag elke boven- en onderregel 50mm korter dan de breedtemaat van het paneel. Ook hier gebruikt u de overgebleven stukken als mal om zoals bij de stijlen omschreven nieuwe sleuven aan te brengen

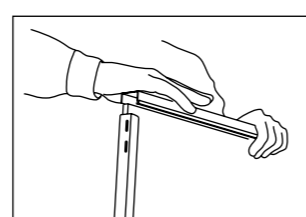

Klem het frame om de panelen. Plaats boven- en onderregel in het midden van het paneel en duw deze met de hand of met rubber hamer om het paneel. Doe vervolgens hetzelfde met de zijstijlen. Laat de stijl onder en boven 1 mm oversteken. Lees voor speciale behandeling van spiegel-deuren eerst algemene

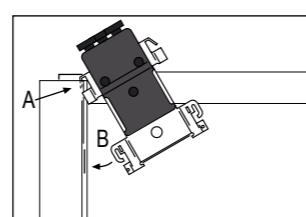


Bevestigen van bovengeleiders. Houd de geleider schuin en steek hoekje A boven in de zijstijl. Schuif vervolgens lip B in de zijstijl.

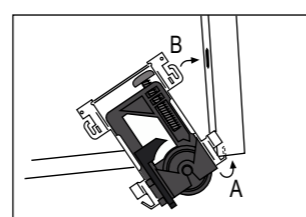


Bevestigen van de bodemroller. Houd de bodemroller schuin en steek hoekje A onder in de zijstijl. Steek dan lipje B in het daarvoor bestemde gleufje in de zijstijl. Om beschadigingen bij het installeren te voorkomen, stelschroef uitdraaien zodat het wiel buiten onderzijde van de deur uitsteekt.


## Het installeren van de rails en deuren

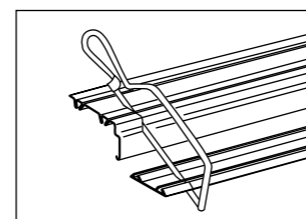


Rails op de juiste maat zagen. Zaag plafond- en vloerrail op maat. De juiste lengte moet gelijk zijn aan de openingsbreedte (B) - 2 mm. Gebruik een winkelhaak om recht af te tekenen en zaag met een fijn getande ijzerzaag. Let er op dat bij gebruik van workmate of bankschroef de rail niet beschadigd. Klem eventueel twee blokjes in de plafondrail als zaaghulp.

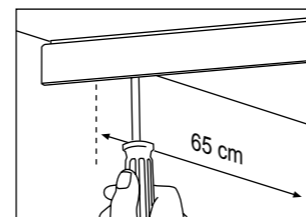


Bevestiging van de plafondrail. Monteer bij een garderobe de achterzijde van de plafondrail 65 cm uit achterwand aan het plafond. Bij andere toepassingen van uw kast monteert u de plafondrail zodanig dat er genoeg ruimte is tussen interieur en schuif-deuren. In principe is elke diepte mogelijk. Let op uitstekende delen (b.v. handgrepen van eventuele laden)

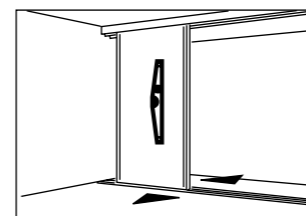


Bevestiging van de vloerrail. Leg de vloerrail los op de vloer. Plaats één deur in de voorzijde van de plafondrail en in het voorste spoor van de vloerrail, aan de linker zijde. Hou een waterpas tegen de deur en markeer de positie van de vloerrail. Herhaal deze handeling aan de rechterzijde. Neem de deur weg en bevestig de vloerrail

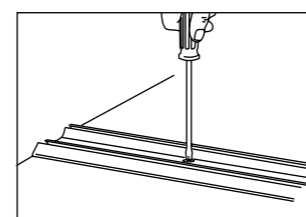


Let op ! Controleer voor u in de vloer boort of er geen leidingen liggen die beschadigd kunnen worden. Bij het boren door tapijt raden wij aan om eerst de plaats te markeren het tapijt ter plaatse in te snijden alvorens u gaat boren. Indien boren niet mogelijk, adviseren wij u de vloerrail, over de gehele lengte, met dubbelzijdige tape vast te zetten. \*zie

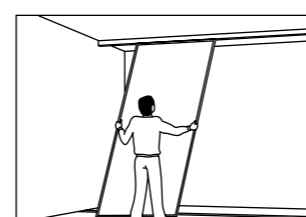

Plaatsen van de deur. Houd de deur naar u toe onder een hoek van ± 15 graden. Klik de deur vervolgens met de bovengeleiders in de plafondrail. Zet de vloergeleiders in de vloerrail. Plaats altijd eerst de achterste deuren.

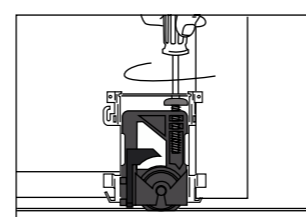


Afstellen van de deuren. Voor een juiste bediening en optimaal visueel effect dienen de deuren afgesteld te worden. Dit kunt u eenvoudig doen door met een kruiskop-schroevendraaier de stelschroef in de vloergeleider op de gewenste hoogte in te stellen.

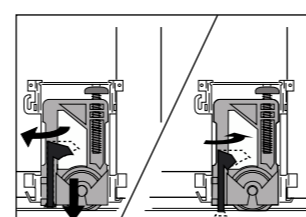


Borgclips instellen. Draai de vleugel van de borgclip naar voren. Vervolgens drukt u deze naar beneden in de vloerrail en draait u de vleugel weer terug. De borgclip zorgt dat uw deur niet uit de rails loopt.

## Algemene suggesties.

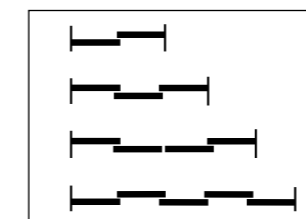


De positie van de deuren.


- bij 2 deuren : 1 achter, 1 voor
- bij 3 deuren : 2 achter, 1 voor
- bij 4 deuren : 2 achter, 2 voor
- bij 5 deuren : 2 achter, 2 voor, 3 voor

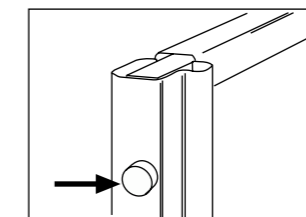


Aanbrengen van deurbumpers. Wanneer de kast gereed is en de deuren zijn afgesteld, kunt u de zelfklevende deurbumpers boven en onder aan de deurstijlen plakken om uw deurstijlen te beschermen en lawaai bij het tegen de muur of andere deur slaan te vermijden.

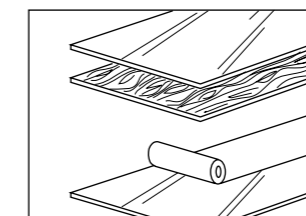


Het maken van spiegeldeuren. U kunt ook 4mm spiegels toepassen. Let wel: max. 30 KG per deur. Om de spiegel te laten passen plaatst u een 4mm plaat achter de spiegel van gelijke grootte. Uit veiligheidsoverweging adviseren wij u een sterke zelfklevende folie aan de achterkant van de spiegel te plakken. Hiermee voorkomt u het uitvallen van stukken bij een eventuele breuk.

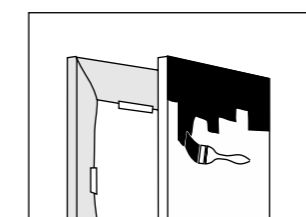


Afwerken van deurpaneel. Het is mogelijk de panelen te schilderen of te behangen. Hierbij moet u echter altijd zowel voor- als achterkant behandelen om eventueel kromtrekken te voorkomen.

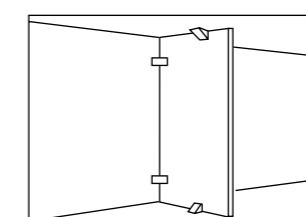


Eind- of zijpaneel. Indien u uw kastwand slechts aan één zijde tegen de muur kan plaatsen maakt u gebruik van een eind- of zijpaneel. Dit paneel laat u iets verder door steken zodat deuren aansluiten. Met paneelverbinders of stoel-hoekjes bevestigt u het paneel aan plafond, vloer en achterwand.

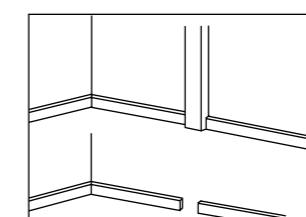

Wandaansluiting. Om de deuren strak langs de wand te laten aansluiten kunt u ofwel een opvallend plaatsen (iets dikker dan de plint) of een stukje plint verwijderen. Let hierbij op lengte van de vloerrail.

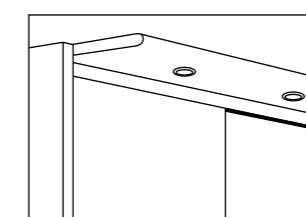

Decoratieve verlichting voor uw kast. U kunt bijv. een fraaie koof bouwen en hierin halogeen spotjes aanbrengen waardoor plafondrail deels weggewerkt kan worden. Plaats spots altijd minstens 15 cm uit voorzijde deur. Plaats een eventuele trafa op een onbrandbaar plaatje en met voldoende ventilatie.

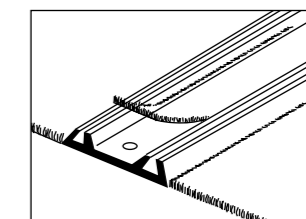

Afwerken van de vloerrail. Door een reepje vloerbedekking tussen de twee rails te plakken (gelijk aan de vloerbedekking in de kamer) krijgt u een mooi geheel en zijn de schroeven weggewerkt.

\* Let op :

Bij een zachte ondergrond, zoals bijv. hoogpolig tapijt, raden wij u aan om dat gedeelte van het tapijt te verwijderen waar de rail geplaatst wordt. Ook kunt u een dunne strook hout onder de rail bevestigen. Houd in dit laatste geval rekening met de inbouwhoogte !

Reinigings- en onderhouds advies :

Voor het reinigen adviseren wij een droge doek of een licht vochtige zeem. Droog goed af na het schoonmaken. Om optimale werking te behouden is het aan te bevelen, af en toe, eventueel stof en vuil uit de vloerrailsoren te verwijderen met een stofzuiger. Indien deuren door zetting na verloop van tijd minder soepel lopen, verhelpt u dit door de deuren opnieuw te stellen.

In de serie StoreMax basics zijn standaard leverbaar:

Schuifdeurbouwpakketten  
2 deurs tot 200 cm breed in wit en zwart  
3 deurs tot 300 cm breed in wit en zwart  
4 deurs tot 400 cm breed in wit en zwart  
extra deurpakket in wit en zwart